FRANÇAIS

JVC

SYSTEME DE MICROCOMPOSANTS

UX-F2B

—composée du CA-UXF2B et du SP-UXF2B

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Radio Data System MP3/WMA

Merci pour avoir acheté un produit JVC.

Pour mettre hors service la démonstration des affichages, référez-vous à "Annulation de la démonstration des affichages" dans "Réglages initiaux".

LVT2119-003A[E]
0110YOMMDWCDT
FR
©2010 Victor Company of Japan, Limited

Précautions

Remarques sur le cordon d'alimentation
- Quand vous vous absentez pendant une période prolongée, retirer la fiche de la prise murale.
- Pour débrancher le système de la prise murale, tirez toujours sur la fiche et non pas sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou de déplacer la chaîne.
- Ne modifiez pas, ne tordez ni ne tirez sur le cordon d'alimentation, et ne mettez aucun objet lourd dessus, car cela pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres accidents.

Évitez l'humidité, l'eau, la poussière et les hautes températures
- Ne placez pas la chaîne dans un endroit humide ou poussiéreux.
- Si de l'eau pénétrait à l'intérieur de la chaîne, mettez-la hors tension et débranchez la fiche de la prise murale, puis consultez votre revendeur. Utiliser la chaîne dans cet état peut entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'exposez pas la chaîne directement aux rayons du soleil ni ne la placez près d'un dispositif de chauffage.

Remarques sur l'installation
- Choisissez un endroit plat, sec, et ni trop chaud, ni trop froid—entre 5˚C et 35˚C.
- N'installez pas la chaîne dans un endroit sujet aux vibrations.
- Ne placez pas d'objet lourd sur la chaîne.

Pour éviter tout mauvais fonctionnement ou dommage à la chaîne
- N'insérez aucun objet métallique, tel qu'un câble, une épingle à cheveux, une pièce de monnaie, etc. dans la chaîne.
- N'obstruez pas les évents d'aération.

Le lecteur ne contient pas d'éléments réparables par l'utilisateur. En cas d'anomalie, débranchez le cordon d'alimentation et consultez votre revendeur.

ATTENTION: Ventilation Correcte
Pour éviter tout risque de choc électrique et d'incendie, placez l'appareil en respectant ce qui suit:
1. Avant: Rien ne doit gêner le dégagement.
2. Flancs/Dessus/Arrière: Aucun obstacle ne doit être placé dans les zones indiquées par les dimensions dans l'illustration.
3. Dessous: Poser l'appareil sur une surface plate. Laissez suffisamment d'espace pour que la ventilation puisse s'effectuer correctement en plaçant l'appareil sur un socle d'une hauteur de 10 cm ou plus.

Face

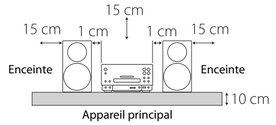

Côté



Spécifications

Appareil principal—CA-UXF2B

Général

Source d'alimentation:	Secteur 230 V~ , 50 Hz
Consommation (pendant le fonctionnement):	40 W
Consommation (en veille):	1,00 W ou moins
Dimensions (approx.) (L x H x P) (parties saillantes inclues):	236 mm × 123 mm × 285 mm
Masse (approx.):	2,0 kg

Amplificateur

Puissance de sortie:	100 W (50 W + 50 W) à 6 Ω (10% THD)
Entrée audio:	AUDIO IN: Mini stéréo (ø 3,5 mm)
Impédance d'enceinte:	6 Ω – 16 Ω

Tuner

Fréquence FM:	87,50 MHz – 108,00 MHz

USB

Spécifications USB:	Compatible avec USB 2.0 Full Speed
Périphériques compatibles:	À mémoire de grande capacité
Système compatible:	FAT16, FAT32
Puissance de sortie:	5 V CC ⎓ 500 mA

SD

Périphériques compatibles:	SD, SDHC
Système compatible:	FAT16, FAT32

Enceinte—SP-UXF2B

Type d'enceinte:	Type Bass-Reflex
Haut parleur d'aigus:	4 cm
Haut-parleur de grave:	12 cm
Impédance:	6 Ω
Dimensions (approx.) (L x H x P) (parties saillantes inclues):	141 mm × 250 mm × 181 mm
Masse (approx.):	1,8 kg chacun

Accessoires fournis
Référez-vous à "Accessoires fournis" dans "Pour commencer".

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

- Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- Le logo SDHC est une marque de commerce.

Entretien

Afin d'obtenir les meilleures performances de votre chaîne, gardez vos disques et le mécanisme propre.

Manipulation des disques
- Retirez les disques de leur boîte en les tenant par les côtés et en appuyant légèrement sur le trou central.
- Ne touchez pas la surface brillante du disque ni ne le tordez.
- Remettez les disques dans leur boîte après utilisation.
- Faites attention de ne pas rayer la surface du disque quand vous le ranger dans sa boîte.
- Évitez une exposition directe au soleil, à des températures extrêmes et à l'humidité.

Pour nettoyez les disques:
- Essuyez les disques avec un chiffon doux en ligne droite du centre vers l'extérieur.

Nettoyage de la chaîne
- Les tâches doivent être frottées avec un chiffon doux. Si la chaîne est très sale, frottez-la avec un chiffon humidifié avec une solution détergente neutre diluée dans de l'eau, puis essuyez avec un chiffon sec.
- Faites attention au points suivants, sinon la qualité de la chaîne pourrait être détériorée, la chaîne pourrait être endommagée ou sa peinture pourrait peler:
  – Veillez à NE PAS l'essuyer en appuyant trop fort.
  – NE FROTTEZ PAS avec un diluant ou de la benzine.
  – Veillez à NE PAS appliquer de substance volatile comme des insecticides.
  – NE LAISSEZ PAS un objet en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec la chaîne.

Disques/fichiers reproductibles

- Cette chaîne peut reproduire...
  – CD Audio et CD-R/CD-RW au format CD Audio
  – Fichiers MP3/WMA sur un CD-R/CD-RW (format ISO 9660), périphérique USB à mémoire de grande capacité (vitesse de transfert maximum des données: 2 Mbps) ou carte SD.
- Cette chaîne ne peut pas reproduire les disques à "écriture par paquets".
- Cette chaîne peut reconnaître un maximum de 255 groupes sur un disque. Le nombre total de groupes et de plages (dans un disque) pouvant être reconnus par la chaîne est de 512 (pour les MP3/WMA).
- Cette chaîne peut reconnaître un maximum de 99 groupes et de 999 plages (avec un nombre maximum de 255 plages par groupe) dans un périphérique USB à mémoire de grande capacité/carte SD.
- Pour la lecture MP3/WMA...
  – Certains fichiers MP3/WMA ne peuvent pas être reproduits à cause de leurs conditions d'enregistrement.
  – Cette chaîne peut uniquement reproduire les disques au format ISO 9660 Niveau 1 ou Niveau 2.
  – Il est recommandé de enregistrer chaque fichier avec un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz et un débit binaire de 128 kbps.
  – Cette chaîne ne peut pas reproduire les fichiers réalisés avec un débit binaire inférieur à 64 kbps.
  – Cette chaîne peut afficher les données des balises (version 1).
- Pour la lecture de fichiers se trouvant dans un périphérique USB à mémoire de grande capacité/carte SD.
  – Vous ne pouvez pas reproduire des fichiers dont la taille fait plus de 2 GB.
  – Il se peut que cette chaîne ne puisse pas reproduire certains périphériques USB à mémoire de grande capacité/carte SD et elle ne prend pas en charge la gestion des droits numériques DRM (Digital Rights Management).

À propos de SCMS (Serial Copy Management System - Système de gestion de la copie en série)
Cette chaîne utilise le système SCMS (Serial Copy Management System/Système de gestion de la copie en série) qui permet de faire uniquement des copies numériques de première génération d'un matériel préenregistré tel qu'un CD ordinaire.
Si vous essayez d'enregistrer à partir d'un CD-R ou CD-RW copié sur le périphérique USB à mémoire de grande capacité, ou sur une carte SD, "PROTECT" apparaît sur l'affichage.

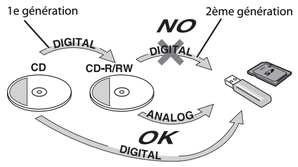

Guide de dépannage

Si vous des problèmes avec votre chaîne, cherchez d'abord une solution dans cette liste avant d'appeler un réparateur.

Général	
L'alimentation n'arrive pas.	➡ La fiche d'alimentation n'est pas insérée correctement. Insérez-la solidement.
Les ajustements ou les réglages sont annulés soudainement avant la fin.	➡ Il y a un temps limite. Recommencez la procédure.
La chaîne ne peut pas être commandé avec la télécommande.	➡ Il y a un obstacle entre la télécommande et le capteur de télécommande de la chaîne. ➡ La pile est usée.
Aucun son n'est entendu.	➡ Les connexions des enceintes sont incorrectes ou lâches. ➡ Le casque d'écoute est connecté.
Radio FM	
Trop de bruit pendant les émissions de radio.	➡ La connexion de l'antenne est incorrecte ou lâche. ➡ L'antenne FM n'est pas correctement étendue et positionnée. ➡ Une décharge électrostatique de votre corps peut causer du bruit. Si cela se produit, mettez la chaîne hors tension puis de nouveau sous tension.
Disque/USB/SD	
La lecture ne démarre pas sur le disque/périphérique USB à mémoire de grande capacité/carte SD.	➡ Le disque a été placé à l'envers. Placez le disque avec la partie imprimée dirigée vers le haut. ➡ Le disque est enregistré en utilisant l'"écriture par paquets (système de fichiers UDF)". Il ne peut pas être reproduit. ➡ Le périphérique USB à mémoire de grande capacité n'est pas connecté ou la carte SD n'est pas insérée correctement.
"NO DATA" apparaît sur l'affichage.	➡ Aucun fichier MP3/WMA n'est enregistré sur le disque, sur le périphérique USB à mémoire de grande capacité ou sur la carte SD.
Les balises ID3 d'un fichier MP3/WMA ne peuvent pas être affichées.	➡ Il y a deux types de balise ID3—la version 1 et la version 2. Cette chaîne peut afficher uniquement les balises ID3 de version 1.
Les groupes et les plages ne sont pas reproduits comme vous le souhaitez.	➡ L'ordre de lecture est déterminé quand les groupes et les fichiers sont enregistrés. Il dépend du logiciel utilisé pour l'enregistrement.
Le son du disque/périphérique USB à mémoire de grande capacité/carte SD est discontinu.	➡ Le disque est rayé ou sale. ➡ Les fichiers MP3/WMA n'ont pas été enregistrés correctement sur le périphérique USB à mémoire de grande capacité/carte SD.
Le son du périphérique USB à mémoire de grande capacité/carte SD est interrompu.	➡ Des bruits et de l'électricité statique peuvent perturber les sons. Dans ce cas, déconnectez puis reconnectez le périphérique USB à mémoire de grande capacité ou retirez et réinsérez la carte SD après avoir mis la chaîne hors tension.
Le plateau à disque ne s'ouvre ou ne se ferme pas.	➡ Le cordon d'alimentation secteur n'est pas branché. ➡ L'éjection du disque est interdite. "LOCKED" apparaît (voir "Interdiction de l'éjection du disque" dans "Disque/USB/SD" à la page 2).
Minuterie	
La minuterie quotidienne ne fonctionne pas.	➡ La chaîne était sous tension au moment de la mise en service de la minuterie. La minuterie fonctionne uniquement quand la chaîne est hors tension.

- Si la chaîne ne fonctionne pas correctement, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale, attendez un moment et rebranchez le cordon.
- JVC ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans le périphérique USB à mémoire de grande capacité ou une carte SD lors de l'utilisation de cette chaîne.

Pour commencer

❍ Accessoires fournis

Après le déballage, vérifiez que tous les éléments suivants sont présents:
- Télécommande (× 1)
- Pile bouton au lithium CR2025 (× 1)
  – La pile a été installée dans la télécommande à l'expédition de l'usine.
- Antenne FM (× 1)

Si quelque chose manquait, consulter immédiatement votre revendeur.

Dans ce manuel...
- Sauf mention contraire, les touches de la télécommande sont utilisées pour expliquer les opérations. Cependant, si la chaîne possède des noms de touches identiques ou similaires, ces touches peuvent être utilisées pour les opérations.
- "Carte SD" fait référence à la fois aux cartes SD et aux cartes SDHC.
- Les mots "fichier" et "plage" sont utilisés de façon interchangeable.

❍ Préparation de la télécommande

Quand vous utilisez la télécommande pour la première fois, retirez la feuille isolante.

Pour remplacer la pile dans de la télécommande

Pile bouton au lithium (numéro du produit: CR2025)

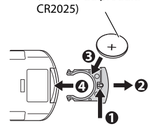

REMARQUES:
- Rangez la pile dans un endroit hors d'atteinte des enfants. Si un enfant avale accidentellement la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Pour éviter que la pile ne chauffe, ne se fissure ou cause un incendie:
  – Ne rechargez pas, ne court-circuitez pas, ne chauffer pas la pile ni ne la jeter dans un feu.
  – Ne laissez pas la pile avec d'autres objets métalliques.
  – Enveloppez la pile de ruban isolant avant de la mettre au rebut ou de la ranger.
  – Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres objets similaires.
- Mettez de la pile au rebut correctement en respectant la régulation fédérale, régionale ou locale.
- Les piles (blocs-piles ou pile installée) ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou quelque chose de similaire.

ATTENTION:
Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.

Connexions

Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.

REMARQUES:
- Assurez-vous que les conducteurs d'antenne ne touchent aucunes autres prises, cordons de connexion ou cordon d'alimentation. De plus, gardez les antennes à l'écart des parties métalliques de la chaîne, des cordons de connexion et du cordon d'alimentation secteur. Sinon, la réception pourrait en être affectée.
- Lors de la connexion des cordons d'enceinte, respectez les polarités des prises d'enceinte: rouge à (+) et noir à (–).
- NE CONNECTEZ PAS plus d'une enceinte à chaque prise.
- Utilisez uniquement des enceintes avec la même impédance que celle indiquée sur les prises d'enceinte à l'arrière de la chaîne.
- NE LAISSEZ PAS les conducteurs des cordons d'enceinte toucher les parties métalliques de la chaîne.

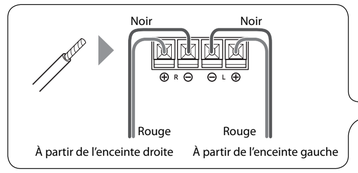

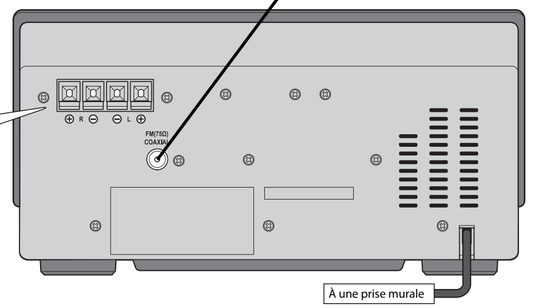
R
L
FM(75Ω)
COAXIAL
Antenne FM (fournie): Étendez-la de façon à obtenir la meilleure réception possible.
Pour une meilleure réception FM
Déconnectez l'antenne FM fournie et connectez l'appareil à une antenne FM extérieure (non fournie) en utilisant un connecteur de type coaxial 75 Ω (IEC ou DIN45325).
À une prise murale

Ajustement du son et autres ajustements

Réglages initiaux

Annulation de la démonstration des affichages

Quand vous branchez et mettez la chaîne sous tension, la démonstration des affichages démarre automatiquement si aucune opération n'est réalisée pendant environ 2 minutes.

Pour annuler la démonstration des affichages

(Sur l'appareil)

Réglage de l'horloge

1 CLOCK/TIMER

- Si vous avez déjà réglé l'horloge avant, maintenez pressée **CLOCK/TIMER** jusqu'à ce que l'heure actuelle apparaisse sur l'affichage, puis appuyez sur **SET** pour accéder au mode de réglage de l'horloge.

2 Ajustez les heures et minutes.

- Pour retourner à l'étape précédente, appuyez sur **MENU/CANCEL**.

- L'horloge peut avancer ou retarder d'une ou deux minutes par mois. Vous aurez peut-être besoin de réajuster l'horloge périodiquement.

❍ Réglages d'affichage

Luminosité de l'affichage

Vous pouvez réduire la luminosité de la fenêtre d'affichage.



Informations sur l'affichage

Vous pouvez changer l'information affichée sur l'affichage.

DISPLAY

Ex.: Pendant la lecture d'un CD...

- Les informations qui apparaissent sur l'affichage diffèrent en fonction de la source.
- Les informations de la balise ID3 apparaissent sur l'affichage pendant la lecture d'une fichier MP3/WMA.

❍ Ajustements du son

Sourdine

Pour couper le volume momentanément

FADE MUTING

- Pour rétablir le volume, appuyez de nouveau sur la touche ou ajuster le niveau de volume.

Sound Turbo

Pour accentuer le son

SOUND TURBO



Hyper Bass Sound (HBS)

Pour renforcer les sons graves

HBS

Mode sonore

Pour choisir le mode sonore qui convient à votre musique préférée

SOUND MODE

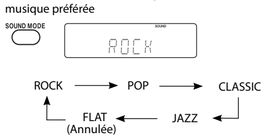

❍ Minuteries

Minuterie d'arrêt

Spécifiez la durée (en minutes.)

AUTO STBY/SLEEP

- Pour vérifier la durée restante jusqu'à la mise hors tension, appuyez une fois sur **SLEEP**.

Minuterie quotidienne

En utilisant la minuterie quotidienne, vous pouvez vous réveiller au son de votre musique préférée.
- Vous pouvez mémoriser trois réglages de minuterie quotidienne.
- Accordez une station, insérez un disque ou connectez un périphérique USB à mémoire de grande capacité ou une carte SD à la chaîne en avance.

1 Choisissez un numéro de minuterie quotidienne.

CLOCK/TIMER



2 Réglez le contenu de la minuterie.

– Heures et minutes pour l'heure de début et de fin de la minuterie
– Source de lecture
– Volume
- Si vous choisissez "VOL – –", le volume est réglé sur le dernier niveau utilisé quand l'appareil a été mis hors tension.
- Pour corriger une mauvaise entrée pendant la procédure, appuyez sur **MENU/CANCEL**. Vous pouvez retourner à l'étape précédente.
- Pour quitter le réglage de la minuterie quotidienne, appuyez sur **CLOCK/TIMER** autant de fois que nécessaire.

3 Mettre la chaîne hors tension.

⏻/I

L'affichage disparaît et le témoin STANDBY se met à clignoter.
- Pendant le mode d'attente, le témoin de minuterie (⏻) n'est pas affiché.

Pour annuler une minuterie quotidienne

1 Choisissez un numéro de minuterie quotidienne.

CLOCK/TIMER

2 Annulez la minuterie quotidienne choisie.

MENU/CANCEL

L'indicateur de minuterie disparaît.

Opérations de base

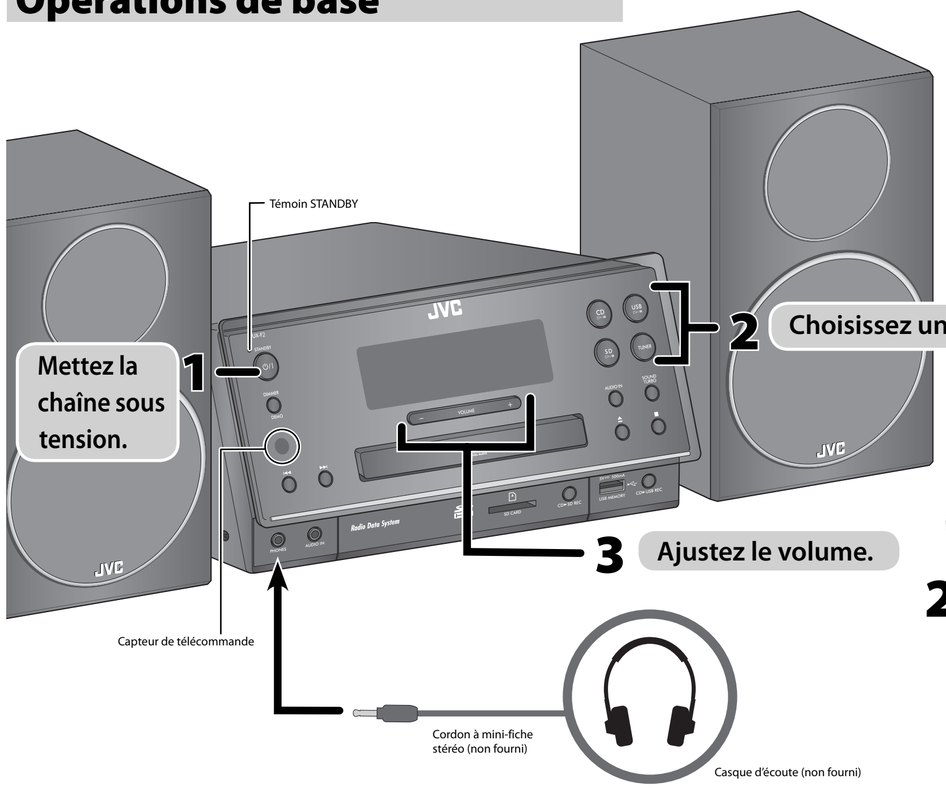

NE METTEZ PAS la chaîne hors tension quand son niveau de volume est réglé extrêmement haut;
sinon la déflagration soudaine du son pourrait endommager les enceintes et le casque d'écoute lors de la mise sous tension de la chaîne ou le démarrage de la lecture.

L'indicateur **HP** est affiché quand le casque d'écoute est connecté à la chaîne.
- Assurez-vous de réduire le volume avant de connecter un casque ou de vous le mettre sur les oreilles.

Radio FM

Recherche de stations

1 AUDIO IN (TUNER) — TUNER FM ⟷ AUDIO IN

2 (Maintenez pressée) ⏮ / ⏭ (Maintenez pressée)

La recherche de station s'arrête quand une station de signal suffisamment fort est trouvée.
- Pour arrêter la recherche manuelle, appuyez sur ⏮ ou ⏭.

- Si vous appuyez répétitivement sur ⏮ ou ⏭, la fréquence change pas à pas.
- Quand un programme FM est diffusé en stéréo, l'indicateur **S** (stéréo) s'allume.

Amélioration de la réception

Pour améliorer la réception
TUNER MODE (REPEAT) — FM

- Quand le mode monaural est en service, la réception est améliorée. Cependant, l'effet stéréo est perdu.
- Pour rétablir l'effet stéréo, appuyez de nouveau sur **TUNER MODE**.

Préréglage des stations

Vous pouvez prérégler un maximum de 30 stations FM.

Lors de l'écoute d'une station donnée...

1 PROGRAM

Numéro de préréglage

2 **Choisissez un numéro préréglé.** UP / DOWN

3 SET

Accord d'une station préréglée

UP / DOWN

Réception des station FM avec le Radio Data System

Le système Radio Data System permet aux stations FM d'envoyer un signal additionnel en même temps que le signal de leur programme ordinaire.
- Si vous souhaitez en savoir plus sur le système Radio Data System, visitez le site <http://www.rds.org.uk>.

Affichage des information du Radio Data System

DISPLAY

PS (NO PS*) → PTY (NO PTY*) → RT (NO RT*) → Horloge → Fréquence (Signal non Radio Data System) → PS

* Affiché si les signaux associés ne sont pas envoyés par une station.

PS (Nom de la station)	Nom commun de la station.
PTY (Type de programme)	Types de programme diffusé.
RT (Radio texte)	Messages texte que la station envoie.

- Quand le signal Radio Data System n'est pas reçu, la fréquence est affichée.

Recherche PTY

Vous pouvez rechercher un programme à partir des stations préréglées en spécifiant un code PTY.

Lors de l'écoute d'une station...

1 PTY SEARCH

2 **Choisissez un code PTY.** UP / DOWN

3 **Démarrez la recherche.** PTY SEARCH

Quand la chaîne trouve un programme du type choisi, la station diffusant le programme est accordée.

- Pour arrêter la recherche, appuyez sur **PTY SEARCH**.
- Si aucun programme n'est trouvé, "NO PTY" apparaît.

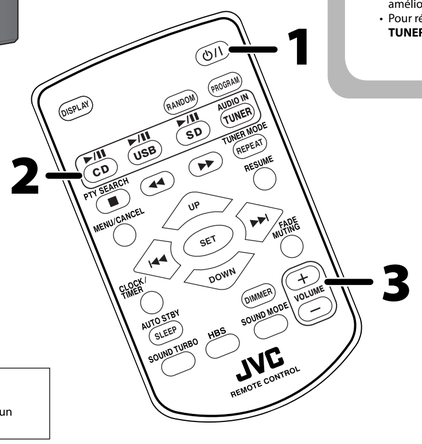

Appareil extérieur

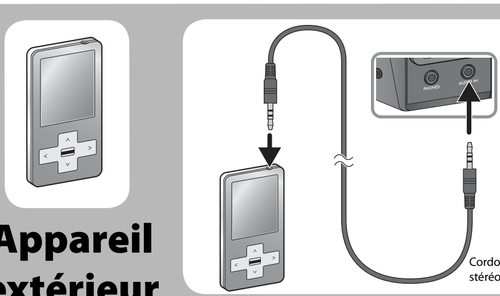

Opérations de lecture

1 AUDIO IN (TUNER) — TUNER FM ⟷ AUDIO IN

2 Démarrez la lecture d'un appareil extérieur.

Ajustement du niveau d'entrée audio

Vous pouvez changer le niveau d'entrée audio de la prise AUDIO IN.

SET (Maintenez pressée) → LEVEL 1 → LEVEL 2 → LEVEL 3 → LEVEL 1

- Le son de lecture est maximum quand vous choisissez LEVEL3.

Disque/USB/SD

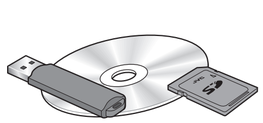



Remarques sur la connexion des périphériques USB à mémoire de grande capacité
- Connectez un périphérique USB à mémoire de grande capacité quand le système est hors tension pour éviter tout mauvais fonctionnement.
- N'utilisez pas de nœud de raccordement USB.
- Lors de l'utilisation d'un câble USB pour la connexion du périphérique, utilisez un câble USB 2.0 d'une longueur de moins d'un mètre.
- Le périphérique USB à mémoire de grande capacité est chargé par la prise USB MEMORY quand la chaîne est sous tension. (Certains périphériques USB à mémoire de grande capacité peuvent être chargés par la prise USB MEMORY uniquement quand "USB" est choisi comme source.)
- Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur à la prise USB MEMORY de cette chaîne.
- Un choc électrostatique à la connexion d'un périphérique USB à mémoire de grande capacité peut causer une lecture anormale du périphérique. Dans ce cas, déconnectez le périphérique USB à mémoire de grande capacité puis réinitialiser cet appareil et le périphérique USB à mémoire de grande capacité.
- Pendant la lecture ou l'enregistrement d'un fichier sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité, ne déconnectez pas le périphérique. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de la chaîne et du périphérique.

Remarques sur l'insertion d'une carte SD
- N'insérez AUCUN objet autre qu'une carte SD dans la fente d'insertion.
- N'utilisez PAS une carte SD endommagée ou déformée.
- Assurez-vous que la lecture de la carte SD est arrêtée avant de retirer la carte SD. Sinon, les données risquent d'être endommagées.
- N'insérez jamais la carte SD à l'envers. Sinon, vous ne pourrez plus la retirer.
- Lors de la lecture d'une carte miniSD™, assurez-vous de fixer l'adaptateur miniSD™ avant d'insérer la carte.
- Les cartes SD initialisées sur un ordinateur peuvent ne pas être compatibles.
- Vous pouvez utiliser une carte SD d'une capacité maximale de 32 Go.
- Ne retirez pas la carte SD pendant l'enregistrement. Cela peut entraîner un mauvais fonctionnement.

Opérations de lecture

Pour reproduire/mettre en pause un disque
►/II (CD) — CD

Pour reproduire/mettre en pause un périphérique USB à mémoire de grande capacité
►/II (USB) — USB

Pour reproduire/mettre en pause une carte SD.
►/II (SD) — SD

Pour ouvrir le plateau à disque
Appuyez sur ⏏ de l'appareil.

Pour choisir une plage
Appuyez sur ⏭ ou ⏮.

Pour faire avancer rapidement la plage
Appuyez sur ⏭.
- Pour arrêter l'avance rapide, appuyez sur **CD ►/II**, **USB ►/II** ou **SD ►/II**.

Pour reculer rapidement la plage
Appuyez sur ⏮.
- Pour arrêter le retour rapide, appuyez sur **CD ►/II**, **USB ►/II** ou **SD ►/II**.

Pour choisir un groupe
Appuyer sur **UP** ou **DOWN.**

Pour arrêter la lecture
Appuyez sur ■.

Lecture répétée

TUNER MODE (REPEAT) — CD ⟳ ALL

⟳1	Répète la plage actuelle.
⟳	Répète le groupe actuel (MP3/WMA uniquement).
⟳ ALL	Répète tout le contenu ou les plages programmées.
Aucun indicateur	Annulation.

Lecture aléatoire

RANDOM — CD — RND

- Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez de nouveau sur **RANDOM**.

Lecture programmée

Quand la lecture est arrêtée...

1 PROGRAM

2 **Choisissez un numéro de plage (32 plages maximum).** ⏮ / ⏭ → SET
- Pour annuler, appuyez sur **MENU/CANCEL**.

3 ►/II (CD) ou ►/II (USB) ou ►/II (SD)

- Pour vérifier le contenu programmé, appuyez répétitivement sur **SET** pendant que la lecture est arrêtée.
- Pour quitter la lecture programmée, appuyez sur ■ pendant que la lecture est arrêtée.
  – Le programme mémorisé est effacé.

Reprise de la lecture

Quand la lecture est arrêtée, cette chaîne mémorise le début de la plage sur un disque, un périphérique USB à mémoire de grande capacité ou une carte SD.

RESUME — RESUME → RESUME / Annulée

Lors que vous démarrez à nouveau la lecture, elle commence à partir du début de la plage mémorisée.

- Pour annuler la position mémorisée...
  – Appuyez deux fois sur ■.
  – Ouvrez le plateau à disque.
  – Déconnectez le périphérique USB à mémoire de grande capacité.
  – Retirez la carte SD.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée pour la lecture programmée.

Mise en attente automatique

Vous pouvez mettre la chaîne hors tension automatiquement.

AUTO STBY (SLEEP) (Maintenez pressée) → A.STB ON → ASTB OFF

- L'indicateur **A.STBY** clignote après l'arrêt de la lecture. Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 3 minutes, la chaîne se met hors tension.

Interdiction de l'éjection du disque

Vous pouvez verrouiller le plateau à disque.

Quand la chaîne est en mode d'attente...

(Sur l'appareil) ■ ⏏ → LOCKED

(Tout en maintenant pressé ■) LOCKED ⟷ UNLOCKED

Opérations d'enregistrement

Avant de commencer l'enregistrement
- **Notez qu'il peut être illégal d'enregistrer ou de reproduire un matériel protégé par des droits d'auteur sans la permission du propriétaire des droits.**
- Le volume et le réglage du son (voir page 1) n'affecte pas les enregistrements.
- La lecture aléatoire et le mode de répétition sont annulés pendant l'enregistrement.
- Vous pouvez enregistrer un maximum de 99 plages par groupe sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité ou sur une carte SD.
- Les plages qui sont enregistrées sur le périphérique USB à mémoire de grande capacité ou la carte SD sont converties au format MP3.
- L'enregistrement ne démarre pas pendant que "READING" apparaît sur l'affichage.
- Vous ne pouvez pas enregistrer des plages dans le répertoire racine.

Enregistrement à partir d'un disque

Vous ne pouvez pas enregistrer des plages d'un CD sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité ou sur une carte SD.

Avant l'enregistrement...
Connectez un périphérique USB à mémoire de grande capacité à la prise USB MEMORY (⇽) ou insérez une carte SD enregistrable dans la fente SD CARD (⇧).

1 **Démarrez et arrêtez la lecture du disque.** ►/II (CD) PTY SEARCH (■)

2 **Démarrez l'enregistrement.**
(Sur l'appareil) CD►USB REC ou CD►SD REC
L'indicateur **USB REC** ou **SD REC** clignote.

- N'appliquez pas de vibrations à la chaîne pendant l'enregistrement. Cela pourrait endommager les plages enregistrées.
- Le système crée automatiquement un nouveau groupe.
- Quand la lecture est terminée, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
- Pour arrêter l'enregistrement manuellement, appuyez sur ■.
- Pour enregistrer une seule plage, appuyez sur **CD ►USB REC** ou **CD ►SD REC** sur l'appareil pendant la lecture de la plage.
- Si "NO REC" apparaît sur l'affichage quand vous essayez d'enregistrer une plage, la chaîne ne peut pas enregistrer cette plage.